




GO4TV
in alliance with GSS media

UPUTSTVO

za STB



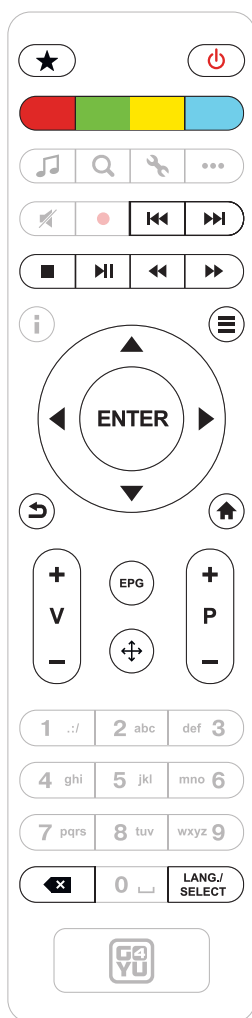



 Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja

 Browser

 Glavni meni

 Osnovni meni

 Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno učitavanje stranice glavnog menija

 Navigacioni tasteri za prebacivanje po 10 kanala

 Navigacioni tasteri za gledanje TV sadržaja unazad (Catch Up)

 Back dugme - izađi / povratak na prethodni meni ili stranu


 OK / prihvati / prikaz informacija o kanalu

 Navigacioni tasteri / tasteri za menjanje kanala / kretanje kroz opcije i menije

 Brisanje

 V - Tasteri za jačinu zvuka

 P - Tasteri za prethodni / sledeći kanal



 Prelazak na željeno vreme emitovanog sadržaja u Catch up opciji



 Prebacivanje na poslednji gledani kanal i osnovni meni



Klikom na taster  uključite/isključujete **GO4TV Set Top Box (STB)**.

Na početnom ekranu će Vam biti dostupan **GLAVNI MENI** na kome možete da odaberete da li želite da pratite **TV kanale**, slušate **radio stanice**, gledate **filme iz video kluba**, pogledate **reklame** ili odaberete **podešavanja** uređaja.


-  Žuti taster, dok ste u glavnom meniju, vrši ponovno učitavanje operativnog sistema set top box uređaja. Ovom akcijom se ponovo pokreće uređaj.
-  Plavi taster, dok ste u glavnom meniju, ponovo učitava stranicu koja Vam se prikazuje na ekranu

Do glavnog menija uvek možete da pristupite klikom na taster  ili izlaskom iz svih ekrana pritiskom na taster 

TELEVIZIJA

Odabirom opcije TELEVIZIJA, iz menija u donjem delu ekrana, prikazaće vam se osnovni meni sa TV vodičem (EPG), listom domaćih kanala, listom emisija na određenom kanalu, CatchUp opcijom za selektovani kanal i opisom emisije.

 Klikom na taster ENTER pokreće se željeni kanal

 Kretanje kroz meni se obavlja pritiskom na strelice (levo, desno, gore, dole) a željena akcija se potvrđuje klikom na dugme ENTER




Redni broj kanala Lista kanala sa logotipima Emisije CatchUp opcije Opis emisije (Sinopsis) CatchUp podešavanja




Kanali i liste kanala

Do željenog kanala možete da pristupite ukucavanjem rednog broja kanala



Tasteri pomoću kojih odmah prelazite na sledeći kanal

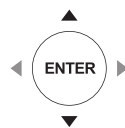

Navigacioni tasteri pomoću kojih dolazite do određenog kanala. Željeni TV kanal pokrećete pritiskom na taster ENTER



Navigacioni tasteri za brzo prebacivanje - po 10 kanala



Prebacivanje na poslednji gledani kanal



Lista kanala // Omiljeni | Domaći | HD | Dečji | Sportski
Muzički | Filmski | Strani



Prikazuje kraći meni (samo listu kanala i emisija)




Dodavanje kanala u Omiljene kanale



Uređivanje lista kanala



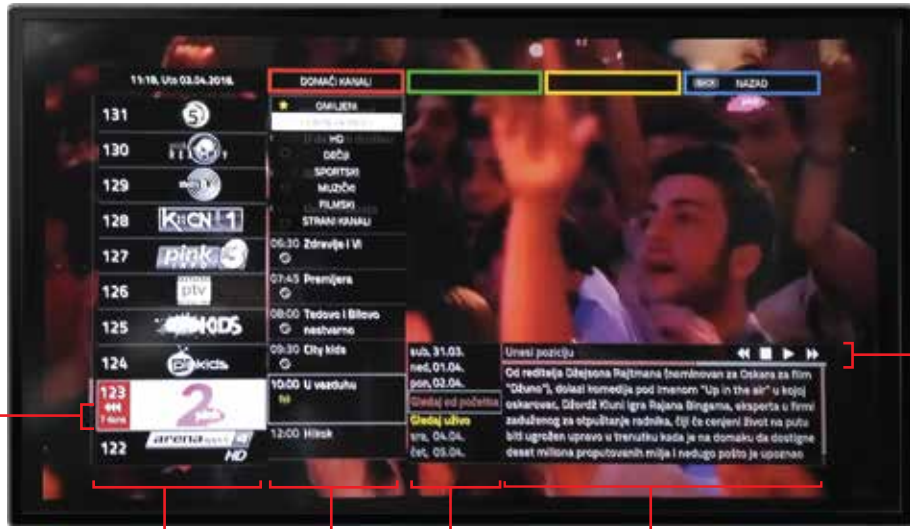




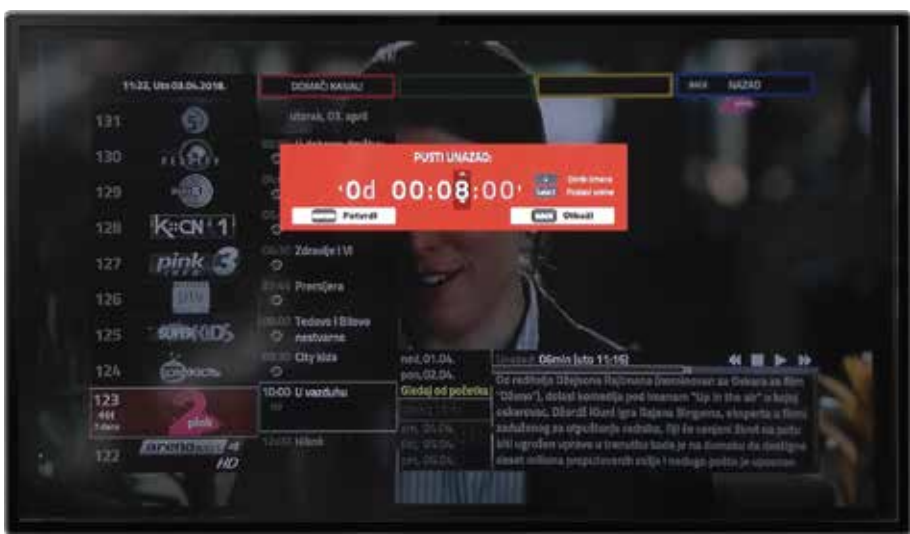
TV Kanal Emisije CatchUp opcije Opis emisije (Sinopsis) CatchUp podešavanja

Catch Up opcija - gledanje sadržaja unazad

U listi kanala, ispod rednog broja, ispisano je vreme koliko unazad možete da pratite sadržaj na tom kanalu.




Pored liste kanala, prikazana je lista sa emisijama u kojoj možete da vidite vreme početka emisije i ikonice koje označavaju sledeće:

-  emisija se emituje uživo
-  emisija može da se gleda od početka
-  oznaka za emisiju koja se gleda iz Catch Up opcije




U listi **Catch Up opcija** možete da gledate označenu emisiju od početka, ili u nekom od termina iz prethodnih dana.

Catch Up podešavanja - možete premotavati sadržaj unapred i unazad ili stopirati i ponovo pustiti.

Premotavanje, pauziranje i puštanje emisije možete da uradite preko tastera  na vašem daljinskom upravljaču, ili odabirom željene ikonice  Catch Up opcije u osnovnom meniju ili unošenjem željenog vremena preko tastera 


Opcija premotavanje unapred nije moguće za emisije koje idu uživo.


 Prelazak na željeno vreme emitovanog sadržaja u Catch up opciji




Radio kanali

Pokretanje željenog radio kanala možete izvršiti ukucavanjem rednog broja ili posredstvom tastera za menjanje kanala. U listi su radio kanali podeljeni po državama.

Menjanje liste radio kanala omogućena je preko  tastera. U listi su radio kanali podeljeni po zemljama

 Dodavanje kanala u Omiljene kanale

 Uređivanje lista kanala



Video klub

U ponudi su najbolji filmovi Ex-YU kinematografije.

Moguće je napraviti listu sa omiljenim filmovima. Uvek možete nastaviti sa gledanjem filma koji ste prethodno zaustavili.

Za svaki film dat je opis a možete ga videti jednostavnim klikom na odabrani film.





PODEŠAVANJA

U podešavanjima kojima pristupate iz “glavnog menija” nalaze se :

- informacije o uređaju i verziji softvera,
- sistemske poruke kao i izmene koje su napravljene unutar lista,
- podešavanja jezika i datuma
- promena lozinke
- ažuriranje softvera
- kontakt podaci korisničke podrške



BROWSER I APLIKACIJE ★

Omogućava da TV uređaj koristite kao internet pretraživač. Dostupne su Vam i aplikacije koje možete koristiti za gledanje multimedijalnih sadržaja.